

Wichtiger Hinweis für Käufer des Artikels:



Der Clip Lift senkt sich ohne Last nicht automatisch ab. Es ist teilweise vorgekommen, dass Anwender den Heber ohne Last, also zu Testzwecken einsetzen wollten und daher solange an der Ablassventilschraube (Bild1) gedreht haben, bis diese vollständig aus dem Hydraulikzylinder ausgedreht war, was zur Folge hatte, dass das Hydrauliköl ausgelaufen ist.

Die Ablassventilschraube (Bild1) muss nur um eine Umdrehung (360°) geöffnet werden, damit der Heber sich unter **LAST** absenkt.

Sollte trotzdem der Fall eingetreten sein, dass das Hydrauliköl ausgelaufen ist bitte folgender Anleitung folgen:


Die folgenden Arbeiten sollten nur durch eine Fachwerksatt durchgeführt werden



Zuerst bitte den Heber bei geöffneter Ablassventilschraube manuell ausfahren und mittels Sicherheitsbügel arretieren. Nun durch die Nachfüllbohrung (Bild2) 10cl Hydrauliköl mit der Viskosität 25 einfüllen. Danach Nachfüllöffnung verschließen.

Nun bitte den Heber 2-3mal manuell aus- und einfahren. System sollte nun entlüftet sein.

Falls dem Anwender beim Herausdrehen der Ablassventilschraube auch die Kugel und der Pass-Stift zusammen mit dem Öl ausgedrückt wurden, sehen Sie folgend die Einbaureihenfolge der Bauteile.

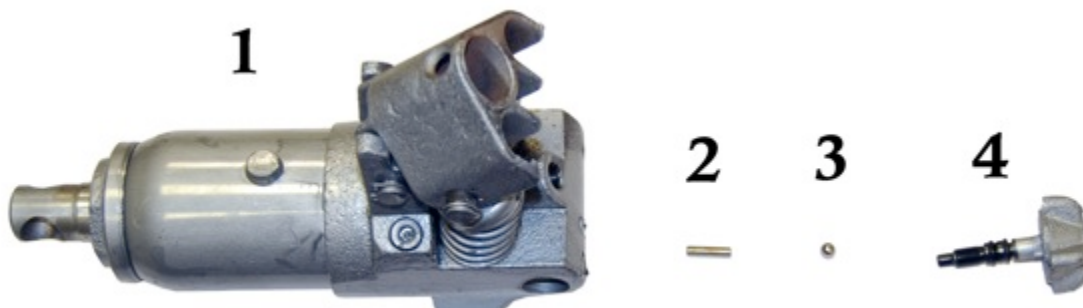

Bei weiteren technischen Fragen wenden Sie sich bitte an uns.
Ihr Team von Motorgeräte Parske, Tel.: 05682 733739 www.parske.de